

20231016

## 保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理させていただきます。その際は、現品に本保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。

品名	ラディアント ヘアドライヤー ディモア	
品番	BD-101W(ホワイト)/BD-101B(ブルー)/BD-101R(レッド)	
保証対象	本体	
保証期間	お買い上げ日より1年	
*お買い上げ日	年 月 日	
*お客様情報	お名前	様
	ご住所〒	
	TEL	( )
*販売店	店名・住所・TEL	

★印欄に記入がない場合、または購入明細(お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など)がない場合は有効とはなりません。

### 【お客様相談窓口】

株式会社 **B next**  
カスタマーセンター

TEL/FAX 052-451-8103

受付時間／平日10:00～17:00(土・日・祝日は除く)

〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島2-1-1新名古屋センタービル 清正公街1F

*radiant*


## 取扱説明書

保証書付

*radiant hairdryer*

*d/more*

BD-101W/BD-101B/BD-101R

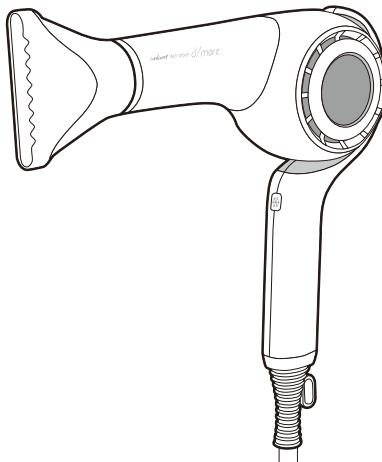

## 目 次

---

安全上のご注意 .....	2~4
各部の名称と働き .....	5~6
使い方 .....	7
お手入れの仕方 .....	8
仕様 .....	9
無料保証規定 .....	10
保証書 .....	11

---

## 安全上のご注意

\*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
\*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、  
あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
また、注意事項は次のように区分しています。

 いざれも安全に関する重要な内容ですので、  
 必すお守りください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して示しています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、「傷害や重傷を負う恐がある」ものです。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、「損害を負ったり、財産の損害が発生する恐がある」ものです。

絵表示の例

	してはいけない内容です。 (左図は改造に関するしてはいけない記号の例です。)
	しなければならない内容です。 (左図は電源に関するしなくてはならない記号の例です。)

## ⚠ 警告

	<p>分解、改造、修理は絶対にしない。 ○発火・異常動作によるけがの原因になる恐れがあります。</p>
	<p>吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物をいれない。 ○火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。  引火性のもの近くで使用しない。 ・アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料・除光液など ○爆発・火災の原因になる恐れがあります。  電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。 ○火災の原因になる恐れがあります。  乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。 ○感電・やけど・けがの原因になる恐れがあります。  電源コードや電源プラグを傷めない。 ・傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・重いものを載せる ・挟み込む ねじるなど ○ショート・感電・火災・やけどの原因になる恐れがあります。  電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。 また、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因になる恐れがあります。  収納時に電源コードを本体に巻きつけない。 また、電源コードがねじれたまま使用や収納はしない。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因になる恐れがあります。</p>
	<p>濡れた手で使用したり、水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。 また、浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。 ○ショート・感電・火災の原因になる恐れがあります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 ○ショート・感電・火災・やけどの原因になる恐れがあります。  使用後は必ず電源スイッチを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ○火災・やけどの原因になる恐れがあります。</p>

## ⚠ 警告


	<p>必ず交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 〈日本国内専用〉 ○感電・火災の原因になる恐れがあります。  電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 ○湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になる恐れがあります。  ご使用中に吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く。 ○火災・やけどの原因になる恐れがあります。  異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 ・風が出ない・時々止まる・内部が真っ赤になり煙が出る・本体が破損や変形したり、異音がするなど →すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。 ○火災・感電・けがの原因になる恐れがあります。</p>
---	--

## ⚠ 注意

	<p>使用時や使用直後は、吹出口やノズル周辺部が高温になっているので触れない。 ○やけどの原因になる恐れがあります。</p>
	<p>吸込口が破損したまま使用しない。 ○髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因になる恐れがあります。</p>
	<p>落としたり、ぶつけたりしない。 ○感電・発火の原因になる恐れがあります。</p>
	<p>人の髪の乾燥・整髪のみに使用し、ペットへの使用、衣類・靴などに使用しない。 ○火災・やけどの原因になる恐れがあります。</p>
	<p>子供の手の届くところに置かない。 ○火災・感電の原因になる恐れがあります。</p>
	<p>髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ○髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因になる恐れがあります。</p>

## 各部の名称と働き

### 本体

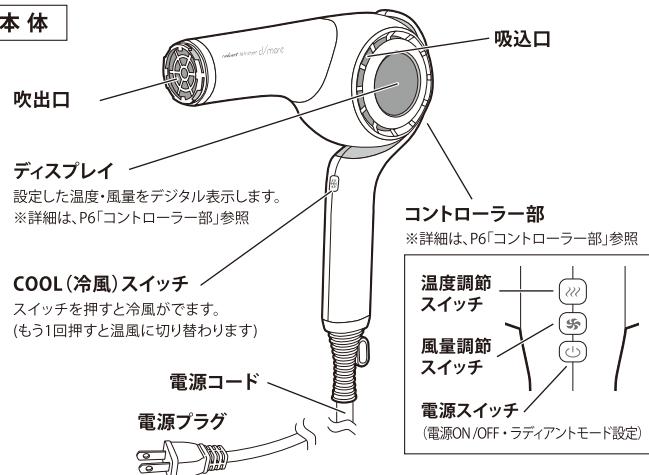

### ■ノズル脱着のしかた

#### 付属品




#### △注意

ノズルの脱着や風向きの調整は、必ず本体やノズルが冷めている状態で行ってください。


#### ノズルの取り付け方

ノズルの凸部分を本体吹出口の凹部に合わせ、「カチッ」と音がするまでノズルを回転させる。

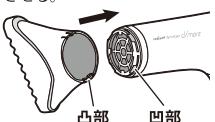

#### ノズルの取り外し方


ノズルをゆっくりと回転させ、引っ掛かりのない箇所で真っ直ぐ引き抜く。

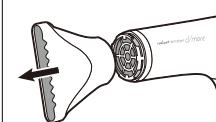

## コントローラー部


### ■温度調節スイッチ

スイッチを押すたびに、5段階で温度調節 (40°C~120°C) ができます。

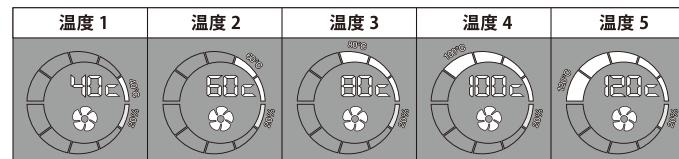

### ■風量調節スイッチ

スイッチを押すたびに、5段階で風量調節ができます。

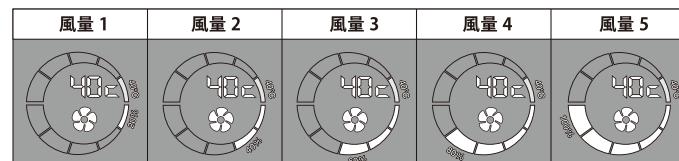

### ■電源スイッチ (電源ON/OFF・ラディアントモード設定)

電源ON/OFFとラディアントモード(温風・冷風の自動切替)の設定ができます。


※ラディアントモード設定時でも、温度または風量の調節は可能です。

電源ON/OFF ▶ 電源スイッチ長押し

ラディアントモード ▶ 電源スイッチ1回押し(もう1回押すとラディアントモードは解除されます)

#### ラディアントモード設定時の表示例

〈温度 3／風量 4 設定時〉

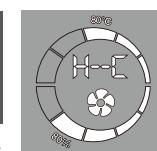


※右図のように表示が切り替わります。

## 設定メモリー機能

最後に設定した温度・風量を自動で記憶します。

## 使い方

- ①電源プラグをコンセントに差し込み、  
電源スイッチを長押して、電源を入れる。




- ②風量調節スイッチで、風量を選ぶ。  
※設定した風量レベルがディスプレイに表示されます。



- ③温度調節スイッチで、風温を選ぶ。  
※設定した温度と温度レベルがディスプレイに表示されます。

電源スイッチを1回押すと、  
ラディアントモード(温風・冷風の自動切替)  
の設定も可能です。  
(詳細はP 6「コントローラー部(電源スイッチ)」参照)

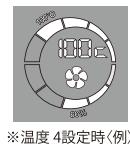

### 【セットのポイント】

温風で髪を整えた後、冷風をあてると  
セットが長持ちします。



- ④使用後、電源スイッチを長押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。




注意 髪が吸入口に吸い込まれないように注意する。  
○髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因になる恐れがあります。  
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに  
必ず電源プラグを持って抜く。  
○ショート・感電・火災・やけどの原因になる恐れがあります。

## お手入れの仕方

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
(吹出口のお手入れは除く)

**本体**ぬるま湯か薄めた中性洗剤に布を  
浸してよくしぼり、汚れを拭き取る。

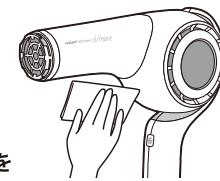


**吹出口**網目につまつたホコリや髪の毛などを  
綿棒で取り除きながら、風で飛ばす。  
※吹出口や本体が熱くならないよう、冷風でお手入れをしてください。

**吸入口**フィルターカバーを取り外し、吸入口表面やフィルターについた  
ホコリや髪の毛などを、歯ブラシや掃除機などで取り除く。


吸入口は定期的(月に1回以上)にお手入れしてください。

### ■フィルターカバー脱着のしかた

**取り外し方**  
フィルターカバーを左側(反時計回り)に回して  
取り外す。

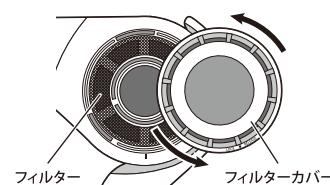

**取り付け方**  
本体の溝とフィルターカバーの凸部を合わせて、右側(時計回り)に回して取り付ける。

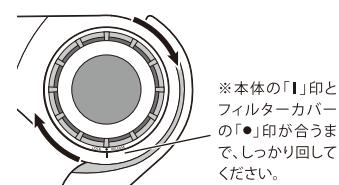

注意 本体の水洗いは絶対にしない。  
○故障の原因になる恐れがあります。  
アルコール・ベンジン・シンナー・除光液などで拭かない。  
○器具を傷める原因になる恐れがあります。

## 仕 様

品 名	ラディアント ヘアドライヤー ディモア
品 番	BD-101W(ホワイト)／BD-101B(ブルー)／BD-101R(レッド)
電 源	AC100V 50/60Hz (国内専用)
消費電力	1300W (最大風量・最高温度設定時)
本体サイズ (ノズル除く)	約W214×D76×H286mm
本体重量 (コード除く)	約442g
コードの長さ	約3.0m
付属品	ノズル、取扱説明書(保証書付き)

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

## 無料保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせて頂きます。(但し、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無料修理をご依頼になる場合は、本製品に保証書・購入明細(お買い上げ年月日、販売店名がわかるレシートや領収書など)を添えて頂き、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、修理ご依頼品を郵送またはご持参される場合の諸経費は、お客様のご負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無料修理を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理とさせて頂きます。
  - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
  - (2) 取扱の過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
  - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
  - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合
  - (6) シリアルナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 修理メモ

※本書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従って本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。  
※当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年としております。