


取扱説明書

保証書付

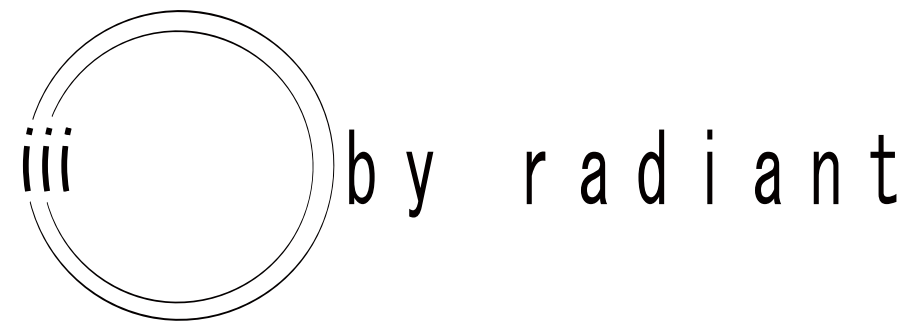

目 次

目次	1
安全上のご注意	2
警告	3
注意	4
各部の名称/仕様	5
使い方	6～8
お手入れの仕方/こんな時は	9
無料保証規定	10
保証書	11

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守って下さい。



警告

誤った使い方をした時に「傷害や重症を負うおそれのある」ものです。



注意

誤った使い方をした時に「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある」ものです。

絵表示の例



してはいけない内容です。

(左図は改造に関するしてはいけない記号の例です。)



しなくてはならない内容です。

(左図は電源に関するしなくてはならない記号の例です。)

警告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 ○火災・感電・異動動作によるケガのおそれがあります。
	水につけたり濡れた手で使用しない。 ○ショート・感電・火災のおそれがあります。 浴室や湿気の多い所で使用しない。 ○ショート・感電・火災のおそれがあります。
	使用後は電源をOFFにして必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ○火災・発火のおそれがあります。
	乳幼児の手の届かない場所に保管し使わせない。 ○やけど・感電・ケガのおそれがあります。 ●電源プラグやコードは乱暴に扱わない。 ・傷つけたり、加工したり、変形させない。 ○やけど・感電・ケガのおそれがあります。 ・収納時にコードを本体にまきつけない。 ○断線・ショート・火災・発火のおそれがあります。 ・重い物をのせたり、挟みこんだりしない。 ○断線・ショート・火災・発火のおそれがあります。 ・引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー等)の近くで使用しない。 ○爆発や火災のおそれがあります。 ・ゆるんだコンセントや傷んだ電源プラグ・コードは使わない。 ○ショート・火災・発火のおそれがあります。

⚠ 注意

	浴室や湿気の多い所に保管しない。 ○感電・発火のおそれがあります。
	アイロンプレート部等の高温部分は、顔から離して使用する。 ○やけどのおそれがあります。
	電源プラグを抜く場合は、コードを持たずに電源プラグを持って抜く。 ○ショート・感電・火災のおそれがあります。
	使用中または使用直後はアイロンプレート及びその周辺部は非常に熱くなっていますので、直接手や肌を触れない。 ○やけど・感電・ケガのおそれがあります。 人の髪の毛以外、および乳幼児には使用しない。 ○やけどや火災・故障のおそれがあります。 ぶつかけたり、落としたりして損傷したら、使用しない。 ○ショート・感電・火災のおそれがあります。 通電したまま放置しない。 ○火災・周囲の物を変形・変色させるおそれがあります。 使用中、本体に直接スプレー等をかけない。 ○故障・感電・火災のおそれがあります。 ヘアスタイリング以外の目的では絶対に使用しない。 ○やけど・火災・故障のおそれがあります。

各部の名称

●30分オートパワーオフ機能

安全のため、電源をONにしてから約30分後に自動的に電源がOFFになります。
継続してご使用になる場合は、再度電源をONにしてください。

●シルクプレート部背面について

シルクプレート部背面は、使用中熱くなりますので、操作するときはシルクプレート背面に触れないでください。



仕 様	
電源	AC100-240V
周波数	50/60Hz
消費電力	25W
本体サイズ	約190 (L) × 41.5 (H) × 25 (D) mm
プレートサイズ	16.5 × 70 mm
本体重量	233g
温度調節	130℃, 150℃, 180℃ 3段階
コードの長さ	1.8m

使い方

スタイリング前の準備

- ①髪をドライヤーなどで十分に乾かします。
- ②十分にブラッシングを行い、からみ、ほつれ等を取り除き、毛流れを整えます。
- ③髪質によってスタイリング剤や耐熱保護剤の使用をおすすめします。

⚠ 注意

- 本製品は濡れた髪にも使用できます。
濡れた髪に使用する場合は、髪の上に水滴が無くなり、髪に湿気が残るくらいまで乾かしてからご使用ください。
シャワー上がりや、髪を完全に濡らしている状態ですと、ヘアアイロンの施術効果は弱まりますのでご注意ください。

アイロンの温め方

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②電源ボタンを3秒長押しするとスタートします。
- ③前回終了時の温度まで温度上昇します。
- ④電源ボタンを押す度に、130℃—150℃—180℃に切り替えます。
- ⑤130℃に設定した時は、iが点滅し、130℃に到達すると点灯に変わります。
150℃に設定した時は、i、iiが順番に点滅し、130℃に到達すると、iが点灯しiiが点滅しつづけます。150℃に到達すると、i、iiが点灯します。
180℃に設定した時も同じです。表示ランプは、i、ii、iiiが順番に点滅し、温度が到達するたびに、i、ii、iiiが順番に点灯に変わります。
- ⑥温度は下げる時は、上記と逆になります。
例えば、180℃設定で、i、ii、iiiが点灯した状態から、150℃に設定を下げた場合、i、iiが点灯したまま、iiiのランプが点滅し、150℃まで下がると、iiiのランプが消灯して、i、iiは点灯したままです。
- ⑦電源を切る時は、電源ボタンを長押しすると、ランプが全て消灯します。

⚠ 注意

- 電源を入ると急速にシルクプレートの温度が上がりますので、手などで触れないで下さい。
○火傷のおそれがあります。
- 本製品はプロ仕様で最高温度が 180℃まで上がりますので、取扱いに注意してお使い下さい。
○高温で使用する場合は、火傷、髪の傷みに注意してお使い下さい。
- 使用中や使用後は、シルクプレート及び周辺部は非常に熱くなりますので、紙や布等の燃えやすい物や溶けたり、変色しやすい物の近くには置かないでください。
○火災、変色、変形の原因となります。

⚠ 注意

⚠ 注意

- 使用直後は、アイロンプレート及び周辺部は非常に熱くなっておりますので十分に冷めるまで触れないで下さい。
○火傷や、ケガのおそれがあります。
- 使用直後は、アイロンプレート及び周辺部は非常に熱くなりますので、紙や布などの燃えやすい物や溶けたり、変色しやすい物の近くには置かないで下さい。
○火災・変色・変形の原因となります。
- 収納時に本体に電源コードを本体に巻き付けないで下さい。
○断線・ショート・火災・発火のおそれがあります。

⚠ 注意

- アイロンシルクプレートは、使用時高温になります。頭皮や耳など皮膚に触れますと火傷の原因になります。

使い方

スタイリングのしかた

※本品は湿った髪にも使用できますが、水分量にはご注意ください。

- ①髪をドライヤーなどで十分に乾かします。濡れた髪に使用する場合は、髪表面に水滴がなくなるぐらいまで乾かして下さい。
- ②十分にブラッシングをおこない、からみ、ほつれ等を取り覗き、髪の流れを整えます。
- ③髪をセットしやすい様にヘアクリップなどを使っていくつかのブロックに分けてまとめます。
- ④毛束を3～5 cm程度、細かく取り分けて、たるまない様に少し引っ張ります。
- ⑤ミニアイロンのプレート部をアイロンをかけた個所から毛先までゆっくり滑らせます。
- ⑥髪質によっては滑らす時間を調整して下さい。
- ⑦アイロンプレートのエッジを使って内巻きにすることもできます。
- ⑧アイロンをテーブルなどに置く場合は、プレート部が接置しないようにして下さい。

⚠ 注意

- アイロンプレート及び周辺部は非常に熱くなっておりますので手や肌に触れないようにして下さい。
○やけどやケガのおそれがあります。
- 1ヶ所に長く使用しないで下さい。
○髪を傷めたり、やけどの原因となります。
- 家庭用のストレートパーマ液と同成分(還元剤)が入ったくせ毛伸ばし製品とは併用しないで下さい。
○髪を傷める場合があります。
- ストレートパーマをかけた場合は3～4日は使用しないで下さい。
○髪を傷める原因になります。
- ヘアカラーで髪を染めた場合は3～4日は使用しないで下さい。
○髪を傷める場合があります。
- ヘアマニキュアで髪を染めた場合はよく薬剤を洗い流し乾かしてからお使い下さい。
○髪を傷める場合があります。

お手入れのしかた

- ぬるま湯か薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でプレート部分の汚れを拭き取り、その後、ティッシュや乾いた布で残った水分を拭き取ります。

⚠ 注意

- お手入れする際は、シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、有機溶剤等を使わないで下さい。
○変形・変色・ひび割れの原因になります。
- プレート部分以外は水洗いしないで下さい。
○故障・ショート・発火のおそれがあります。

無料保証規定

1. お買い上げ日から裏面の保証期間中に、取扱説明書、本体貼り付けラベルその他注意書きに従った正常な使用状況で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書及び、お買い上げになられた年月日が分かるレシートや領収書を一緒に、保証書に書かれている住所にご郵送下さい。その際の郵送費はお客様負担となりますので予めご了承下さい。本商品は出張修理は行っておりません。
3. 保証期間中でも次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)使用上の誤り及び不適当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス)その他の外部的要因による故障または破損。
 - (ニ)取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。本書にお買い上げ日の記入がない場合
 - (ヘ)消耗部品の交換、仕様変更など。
 - (ト)シリアルナンバーの無いものは、保証の対象外です
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理させていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出下さい。

品 名	スリーバイ・ラディアント
保 証 対 象	本体
保 証 期 間	購入日より1年 購入日 年 月 日
★ お 客 様	お名前
	ご住所 〒 TEL ()
★ 販 売 店	

★ 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●全国お客様共通相談窓口

株式会社 **B next** カスタマーセンター

TEL/FAX : 052-451-8103

受付時間 10:00～17:00

受付日 月曜日～金曜日