

このたびは、SOCIOUSをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、必ず使用前にはこの取扱説明書をよくお読みのうえ
完全に内容をご理解いただいたうえでご使用いただくようお願いいたします。
また、お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保証書
とともに大切に保管してください



取扱説明書

※本書に記載いたしております仕様その他につきましては、
改善のため予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

もくじ

◎ 安全上のご注意	1~5
◎ 付 属 品	6
◎ 各部の名称	7
◎ ご使用する前に	8
◎ 操 作 方 法	9
◎ 日常点検とお手入れ	10
◎ 故障かな？と思ったときは	11
◎ 保証とアフターサービスについて	12
◎ 定格・仕様・保証書	13



安全上のご注意

※ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危険を未然防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

安全に正しくお使いいただくために	
この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになります。 ●表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。 ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも、見られる所に必ず保管してください。 ●いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。	
	危険 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫していると想定される内容を示しています。
	警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。
	注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が予想される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。
絵表示の例	 △記号は、警告・注意を促す内容があることを知らせるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（左図は、特定しない一般的な注意、警告、危険の通告）
	 ⊘記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。図の中や近くに具体的な注意事項が描かれています。（左図は、特定しない一般的な禁止の通告）
	 ❶記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（左図は、特定しない一般的な使用者の行為を指示）

安全上のご注意

特にご注意くださいこと

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになります。

- 表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも、見られる所に必ず保管してください。
- いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

ロッドケーブルや本体アーム部を引っ張り本体を移動させないでください。ケーブルの断線やショート、その他の故障の原因となります。	濡れた手で操作パネルに触れないでください。操作パネル内に水分が入ると故障の原因になります。
ロッドとケーブルの抜き差しは、ケーブルのプラグ部を持って行ってください。ケーブルを引っ張って抜いたりしますと、断線及びショートの原因になります。	ロッド同士を接触させて作動させないでください。設定温度よりも熱くなり、火傷や断毛などの事故につながります。
加温を開始後、お客様に熱くないか確認してください。又、断熱シートを装着しているか確認してください。加温中のロッドがお客様の頭皮、耳、首などに直接触れると火傷の原因になりますのでご注意ください。	

安全上のご注意

	ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください
---	-------------------------------

1. 使用前の安全上のご注意

 危 険	
	AC電源100V以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
	引火性ガスの充満している所ではこの機器を使用しないでください。 引火して、火災・ヤケドの原因になります。
	下記のような医用電子機器との併用はしないでください。誤動作を招く原因になります。 ①ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器 ②人工心肺等の生命維持用電子機器 ③心電計等の装着型の医用電子機器

 警 告	
	次のような場所には設置及び使用はしないでください。 火災・故障・変形・事故の原因になります。 ・直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所 ・水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所 (不安定な場所)
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、重いものを乗せたりしないでください。 コードが破損して、火災・感電の原因になります。
	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。 コード部分を持って引っ張るとコード被ふくが剥がれてショート・感電の原因になります。
	始業点検（各機能を動作させ、異常があるか確認）を必ず実施し、異常を発見した場合は直ちに点検・修理を依頼してください。

 注 意	
	部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
	電源スイッチがOFF（スイッチのOFF側に押されている状態）であることを確認してから、電源コードを確実に差し込み、電源を供給してください。

2. 使用中の安全上のご注意

 警 告	
	機器の異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから引き抜き、必ず修理を依頼してください。 火災・ヤケドの原因になります。
	施術中に本体を移動させないでください。 ヤケドの原因になります。

安全上のご注意

 警 告	
	本機ご使用時は、パッチテスト等を充分に行い、施術時の薬液のたれ等充分注意し、薬液メーカーの取扱注意事項を厳守してください。
	各モードの温度・時間表示は標準値ですので、毛髪状態により変更してください。
	施術部分には必ず断熱材を巻き付け、肌に当たらないようにしてください。 肌を傷つける原因になります。
	使用後すぐのロッドは高温ですので、体温程度になってから取り外してください。 ヤケドの原因になります。
	ロッド同士を接触させて作動させないでください。 設定温度より高くなり、火傷や断毛などの事故につながります。

 注 意	
	ロッドは電気部品ですので、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因になります。

3. 使用後の安全上のご注意

 警 告	
	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。 コード部分を持って引っ張るとコード被ふくが剥がれてショート・感電の原因になります。
	本体を勝手に修理・分解・改造しないでください。 作動不良を起こし、火災・ヤケドの原因になります。
	シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤、薬品でのお手入れは絶対にやめてください。 事故・故障の原因になります。
	次のような場所には設置及び使用はしないでください。 火災・故障・変形・事故の原因になります。 直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所、水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所（不安定な場所）。
	使用後は電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜いてください。

 注 意	
	部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
	機器の清掃を行うときや、機器を移動しようとするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・事故の恐れがあります。

付属品


付 属 品 一 覧 表	ロッドケーブル  10本	断熱シート  20枚入り
	ロッドアーム  1本	交換用ヒューズ 1 2 5V1 0A 1本
	アームロック用ネジ  2本	取扱説明書（本書） …… 1冊 

各部の名称

本 体



操作パネル

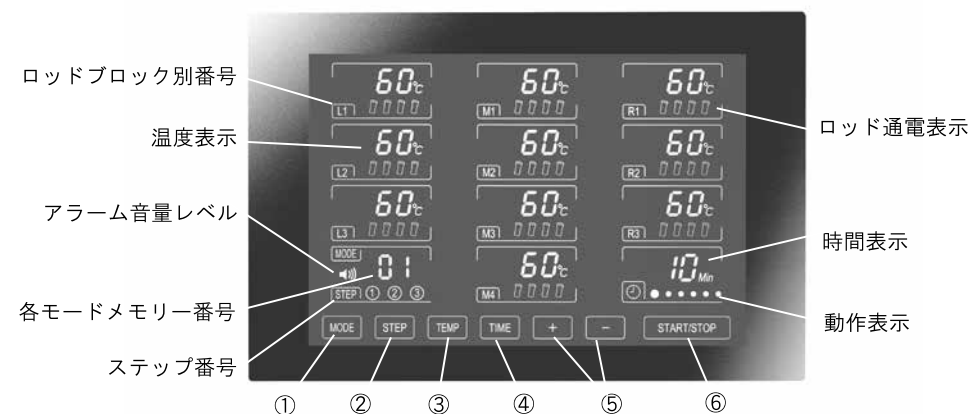

- ①MODEスイッチ ……各モード設定、音量調節（2秒以上の長押し）
- ②STEPスイッチ ……加熱温度パターン（STEP 1～3）
- ③TEMP（温度）スイッチ ……温度設定、長押しで全体の温度設定
- ④TIME（時間）スイッチ ……時間設定
- ⑤＋・－スイッチ ……温度・時間設定
- ⑥START/STOPスイッチ ……スタート/ストップ（2秒長押し）

ご使用する前に

セットアップ

1 本体の設置

本体は、安定したワゴンなどに置いてください。

2 アーム部のセットアップ

①ロッドアームを本体左右のボス②に後部より奥まで確実に差し込んでください。

②アームロックネジを締め込みロッドアームを固定します。



3 ロッドケーブルの接続

付属のロッドケーブルを本体に接続します。差込は上下方向がありますのでご注意ください。

注) ロッドケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。差込が足りないと、接触不良が発生し、正常に加温できない恐れがあります。



ご使用する前に

電源コードを100Vのコンセントに接続してください。
本体は安定した台やワゴンに乗せてください。移動する場合は転倒しないようにご注意ください。
本体後部の電源スイッチをONにしてください。

1

音量調節方法

- ・ **[MODE]** スイッチを2秒以上長押しするとアラーム表示が点滅します。 
消音と3段階の音量調節が可能です。
- ・ +/−スイッチで任意の音量に設定してください。

2

温度制御パターンが2種類選定できます。薬液や施術方法により制御方法を選べます。

- ・ **[MODE]** 00の場合



- ・ **[MODE]** 01～99の場合
3ステップの温度制御が可能です。




ステップモードは、**[MODE]** スイッチを押します。この時、MODE番号が点滅から点灯に変わります。
+/−スイッチで任意の番号を設定してください。
設定した温度、時間は記憶されます。

操作方法

4

モード設定


- ・ **MODE** スイッチを押し数字を点滅させ任意の番号に+/-スイッチで設定します。

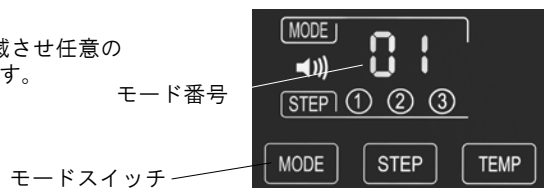

5

ステップ温度設定


- STEP** スイッチを押しSTEP①を点滅させます。
- TEMP** スイッチを押し各ブロックの温度を設定します。(MODE 0~3のみ)
- 長押しすると全部ブロック温度設定が一度に設定できます。
- STEP②、③も同じ手順で設定します。(MODE 4~99)

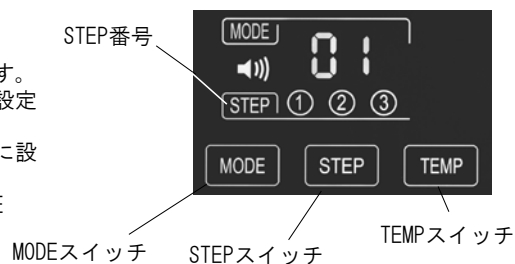

6

温度設定

- TIME** スイッチを押すと時間表示が点滅します。
- +/-スイッチで任意の時間を設定します。

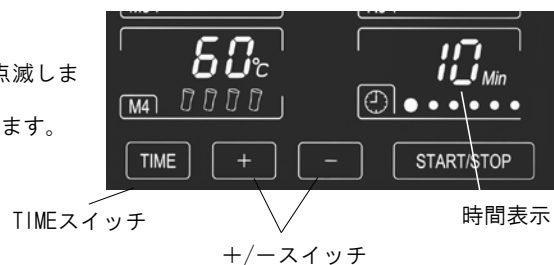

7

スタート/ストップ

- START/STOP** スイッチを2秒長押しすると動作を開始します。
- 作動時にもう一度長押しすると停止します。




日常点検とお手入れ

ヒューズの交換

ヒューズが切れたときは、次の手順でヒューズの交換を行ってください。

- 1) ヒューズホルダーのキャップを左に回してはずしてください。
- 2) 断線したヒューズを交換してください。
- 3) 付属品の新しいヒューズをご使用ください。

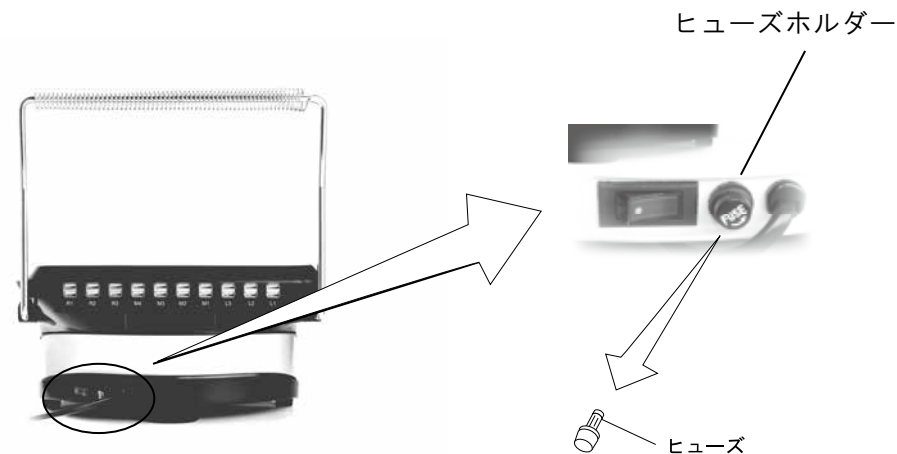

故障かな？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、まず下記の項目をお調べください。
正常に戻らないときは、「保証とアフターサービスについて」の項目をお読みください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。 液晶表示が出ない。	電源コードが抜けている。	電源コードがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
	ヒューズが切れている。	ヒューズを交換してください。交換方法は「日常点検とお手入れ」を参照してください。
	電源コードの断線。	電源コードを抜きカスタマーセンターにご連絡ください。
・液晶表示のロッドが点滅する。 ・加熱しないロッドがある。 ・アラームがなる。	ロッド内のセンサーが故障している。 （正常なロッドケーブルを交換してもアラームが出る場合）	新しいロッドに交換してください。
	ロッドケーブルが本体差込よりぬけ掛かっている。	ロッドケーブルを奥まで確実に差し込んでください。
	ロッドケーブルがロッドより抜けかかっている。	ロッドケーブルを奥まで確実に差し込んでください。
	ロッドケーブル又は、ロッドの端子部分が汚れている。	接続部を清掃してください。
	ロッドケーブルの断線。 （正常なロッドを差し込んでもアラームが出る場合）	新しいロッドケーブルに交換してください。
	ロッドヒーターの断線。 （正常なロッドケーブルを交換してもアラームが出る場合）	新しいロッドに交換してください。 ※ロッドは消耗品です。

保証とアフターサービスについて

● 品質保証

保証期間は、お客様のご購入日から以下の期間となります。

本体 1年間

※ ロッド、断熱シート、ロッドケーブルは保証対象外となります。

● 保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については、修理料金を無償とします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ① お取り扱いが適当でないため生じた故障、損傷の場合
 - ② 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷の場合
 - ③ 機器を不当に改造や修理をされた場合
 - ④ 本取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障の場合
 - ⑤ 本保証書を提示されない場合
 - ⑥ 本保証書のお買上店名、およびお買上年月日の未記入、あるいは字句を修正された場合
 - ⑦ 消耗部品の交換
 - ⑧ 設置に原因がある故障および損傷
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

● アフターサービスについて

ご使用にあたりましては、この取扱説明書をよくご覧のうえご使用ください。
施術方法に起因する故障、損害につきましては、弊社ではその責に感じられませんのでご了承ください。また、ご使用中に発生した故障に起因する諸費用およびその他の損害の補償は致しかねますのでご了承ください。

● 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、異常がある場合にはお買上店または最寄りの営業所までご依頼ください。
保証書に、必ずお買上店、お買上日が記入されていることをお確かめのうえ、ご購入時の納品伝票（もしくはそれに代わるもの）とともにご提示ください。

● 保証期間中は

保証規定の範囲内であれば無料、範囲外であれば有料にて修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

点検のうえ、正常に作動する状態に修理可能な場合はお客様のご希望により有料にて修理させていただきます。

● 全国お客様共通相談窓口


株式会社 **B next** カスタマーセンター

TEL/FAX : 052-451-8103

受付時間 10:00～17:00

受付日 月曜日～金曜日

寸法図

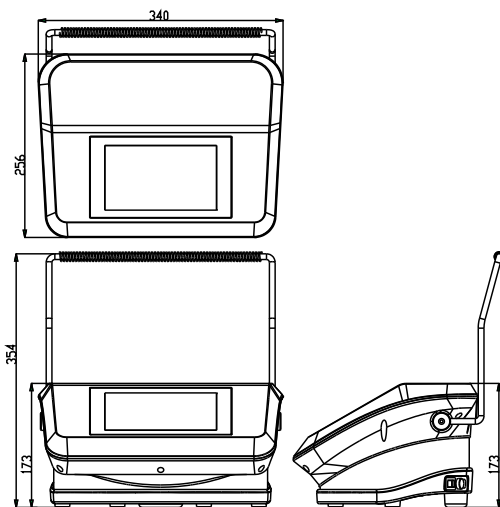

仕様

定格電圧：AC100V
 定格周波数：50/60Hz
 定格消費電力：600W

輸入発売元

株式会社 B next

〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-1-1
 新名古屋センタービル 清正公街 1-125

TEL：052-451-8099 FAX：052-451-8098

保証書

お客様	〒□□□-□□□□ TEL - -		
	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
サロン名			
お買上店	住 所		
	店 名		
	電話番号		
お買上日	年 月 日	製造番号	
	お買上げ日より1年間		